


FK 120

Friledningsklämma. Vid anslutning av kabel med Cu-ledare ska infettat cupalbleck läggas runt ledaren innan den monteras i klämman.

FK 300

Friledningsklämma. Vid anslutning av kabel med Cu-ledare ska infettat cupalbleck läggas runt ledaren innan den monteras i klämman.

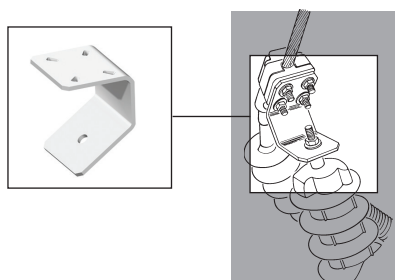

FKFB

Fäste för anslutning av friledningsklämma FK till ventilavledare.

Beteckning	SEG-nummer	Ledare Al / Cu		Åtdragningsmoment	Friledning Al		Vikt kg/st
		area mm ²	max Ø mm		area mm ²	max Ø mm	
FK 120	E 07 029 62	50–120	13	25 Nm	31–99	5–12	0,5
FK 300	E 07 029 63	50–300	21	25 Nm för 50–100 mm ² 45 Nm för > 100–300 mm ²	62–234	10–20,5	0,9
FKFB	E 07 029 67	–	–	–	–	–	0,1